

CONSEILS PRATIQUES :

En mode interactif "CD, DVD et INTERNET"

- S'assurer que 6 piles "AA" (LR6) neuves sont installées dans le chat. Positionner l'interrupteur sur "MARCHE" (I).
- Le programme audio du CD inclus doit être placé dans un lecteur de CD ou DVD ou dans un ordinateur avec lecteur de CD ou DVD équipé de haut-parleurs externes.
- Une fois que le programme audio commence, que l'interrupteur "MARCHE/ARRÊT" est positionné sur "MARCHE" (I) et que le jouet est correctement placé devant le haut-parleur, le chat réagit aux signaux intégrés dans le programme audio.
- Lorsque le chat est TOURNÉ VERS LE HAUT-PARLEUR, il réagit en bougeant la tête et la queue, en dansant, en se redressant, en bondissant, en rampant, et en émettant des sons et des phrases. Le chat réagira mieux s'il est placé à moins de 2 mètres du haut-parleur.
- Si l'enfant déplace le jouet pendant que le programme audio est activé, le chat retournera automatiquement en mode manuel après 2 minutes.
- Si l'enfant replace le jouet à moins de 2 mètres du haut-parleur, le chat réagira de nouveau au programme audio. Si l'enfant appuie sur la patte DROITE du chat, le gratte sous le ventre ou caresse le haut de son dos, le chat repassera en mode CHAT manuel.
- Le chat ne réagira pas aux écouteurs et aux haut-parleurs petits et silencieux.

En mode "CHAT" manuel

- S'assurer que 6 piles "AA" (LR6) neuves sont installées dans le chat. Positionner l'interrupteur sur "MARCHE" (I).
- Ce jouet répondra complètement en mode manuel uniquement si le CD "Histoire et Chansons de Miette" (inclus), le DVD "Barbie et les Trois Mousquetaires" (non inclus) et le contenu spécifique de fr.Barbie.com ne sont pas activés.

Le jouet fonctionnera mieux sur des surfaces plates et lisses. Les tapis épais ne sont pas recommandés car ils n'offrent pas une surface ferme pour le mouvement.

QUESTIONS ET RÉPONSES

En Mode "AUDIO/VIDÉO" Interactif

Le chat ne suit pas l'action du DVD/CD.

- Vérifier que l'interrupteur du jouet n'est plus en mode "Essai" mais bien en mode normal.
- Vérifier que le chat n'est pas en mode sommeil (voir la section "réveil" ci-dessous).
- Régler le volume. Si le volume est trop bas ou trop fort, le chat peut ne pas interagir correctement.
- Vérifier que le chat n'est pas en mode manuel. Le chat ne peut pas à la fois interagir avec le système audio/vidéo et réagir à des pressions sur sa patte DROITE, etc. Laisser le temps au chat de se synchroniser avec le CD/DVD.
- Vérifier que le DVD est programmé pour lire la bonne piste audio dans l'option Installation du menu.

Le chat suit le DVD/CD, mais les réponses qu'il donne semblent incomplètes/incorrectes.

- Vérifier la position du chat. Pour un meilleur résultat, le chat doit être tourné vers les haut-parleurs. La distance idéale est de 1 à 2 mètres du haut-parleur. S'assurer qu'il n'y a pas d'obstacles entre le chat et les haut-parleurs.
- Un bruit de fond excessif pourrait empêcher le chat "d'entendre" correctement le CD/DVD. Pour de meilleurs résultats, jouer avec le chat dans un endroit calme, avec le CD/DVD à volume moyen.

Les mouvements du chat sont lents et sa voix est bizarre.

- Vérifier que 6 piles alcalines "AA" (LR6) neuves sont installées dans le chat et que l'interrupteur est positionné sur "MARCHE".

REMARQUE : Lorsque le jouet ne réagit pas ou lorsque la voix devient lente ou incompréhensible, changer les piles.

Comment "réveiller" le chat lorsqu'il est en mode sommeil ?

- Appuyer sur sa patte avant DROITE, le gratter sous le ventre ou caresser le haut de son dos.

Le chat n'interagit pas avec le contenu de fr.barbie.com

- Le chat ne fonctionnera pas avec les haut-parleurs intégrés d'un ordinateur portable ou tout autres petits haut-parleurs. Des haut-parleurs externes sont nécessaires pour que le chat interagisse correctement.

Le chat ne réagit pas à un lecteur de DVD portable.

- Le chat ne fonctionnera pas avec les petits haut-parleurs intégrés dans la plupart des lecteurs de DVD portables. Utiliser des haut-parleurs externes avec ces appareils pour que le chat interagisse correctement.


Le chat n'interagit pas avec le film diffusé à la télévision.

- Le chat n'interagira pas avec un film diffusé à la télévision. Uniquement avec le DVD programmé correctement.

Pour réinitialiser le jouet en cas de dysfonctionnement, glisser l'interrupteur sur ARRÊT puis de nouveau sur MARCHE.

Ce jouet interagit uniquement avec le CD audio inclus, "Histoire et Chansons de Miette", le DVD "Barbie et les Trois Mousquetaires" (non inclus), et un contenu spécifique de fr.Barbie.com.

DVD vendu séparément. Certaines références peuvent ne pas être commercialisées.

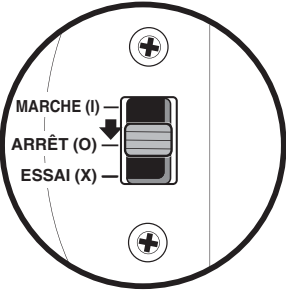

APRÈS LE JEU :

Positionner les interrupteurs MARCHE/ARRÊT sur "ARRÊT" (O) lorsque le jeu est fini.

MISES EN GARDE AU SUJET DES PILES

Lors de circonstances exceptionnelles, des substances liquides peuvent s'écouler des piles et provoquer des brûlures chimiques ou endommager le produit. Pour éviter tout écoulement des piles :

- Ne pas recharger des piles non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant la charge (en cas de piles amovibles).
- Les piles rechargeables ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte (en cas de piles amovibles).
- Ne pas mélanger des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Ne jamais mélanger des piles usées avec des piles neuves.
- N'utiliser que des piles du même type que celles recommandées ou des piles équivalentes.
- Veiller à bien insérer les piles en respectant le sens des polarités (+) et (-).
- Toujours retirer les piles usées du produit.
- Ne pas court-circuiter les bornes des piles.
- Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage.
- Ne pas jeter le produit au feu. Les piles incluses pourraient exploser ou couler.



Protéger l'environnement en ne jetant pas ce produit avec les ordures ménagères (2002/96/EC).

Consulter la municipalité pour obtenir des conseils sur le recyclage et connaître les centres de dépôt de la région.

MATTEL DÉCLARE CE JOUET CONFORME AUX EXIGENCES ESSENTIELLES ET AUX AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES DES DIRECTIVES 1999/5/EC, 89/336/EEC, 88/378/EEC. Peut être utilisé dans tous les pays membres de l'Union européenne. La déclaration de conformité peut être consultée à : Mattel UK Ltd.

Mattel France, 27/33 rue d'Antony, BP60145, 94523 Rungis Cedex N° Cristal 0969 36 99 99 (Numéro non surtaxé) ou www.allomattel.com.

Mattel Belgium, Trade Mart, Atomiumsquare, Bogota 202 – B 275, 1020 Brussels.

Gratis nummer België: 0800 – 16 936 - Gratis nummer Luxemburg: 800 - 22 784 -Gratis nummer Nederland: 0800 - 262 88 35.

Suisse: Mattel AG, Monbijoustrasse 68, CH-3000 Bern 23.

Mattel Canada Inc., Mississauga, Ontario L5R 3W2. Composez sans frais le 1-800-524-8697.

3+ MODE D'EMPLOI



P7945-0721

CONTENU



Contient 6 piles "AA".

Les piles incluses sont uniquement pour la démonstration du jouet.

Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage.

Utiliser uniquement des piles alcalines pour une durée plus longue.

Retirer tous les éléments de l'emballage et les comparer au contenu illustré ci-contre.



Si un élément manque, merci de contacter le Service consommateurs de Mattel.

Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin car il contient des informations importantes.

PRÉPARATION


POUR JOUER

- Mettre l'interrupteur sur "ARRÊT" (O).
- Le jouet est vendu avec des piles d'essai incluses.
- Remplacer les piles d'essai par 3 piles alcalines neuves "AA" (LR6) dans chaque patte arrière (6 piles au total).

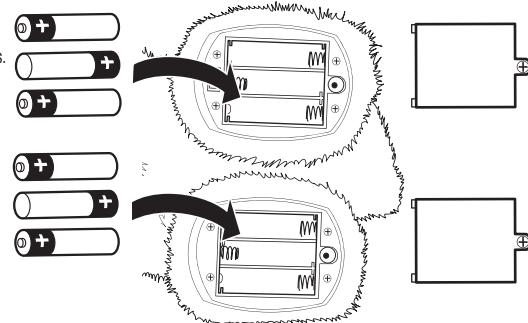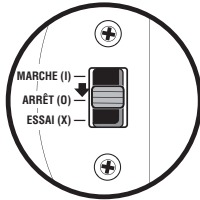

REMPLACEMENT DES PILES

Dévisser le couvercle du compartiment des piles sur chaque patte arrière du chat avec un tournevis cruciforme (non fourni). Insérer 6 piles alcalines "AA" (LR6) neuves, non fournies, et remplacer les couvercles. Positionner l'interrupteur situé sur la patte arrière GAUCHE du chat sur "MARCHÉ" (I). Positionner l'interrupteur sur "ARRÊT" (O) quand le jeu est fini. Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage. Lorsque le jouet ne réagit pas, les paroles ralentissent ou deviennent inaudibles, remplacer les piles.

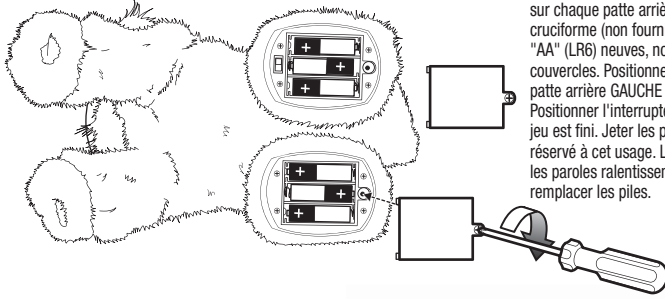

1

1: Mode CHAT manuel

Appuyer sur sa patte avant DROITE, le gratter sous le ventre ou caresser le haut de son dos. Le chat bougera la tête et la queue, il "parlera" ou chantera, "miaulera", dansera, sautera, bondira ou rampera sur le sol.



4 MODES DE JEU !




Le chat incitera l'enfant à appuyer sur sa patte avant DROITE, à le gratter sous le ventre ou caresser le haut de son dos. Il "ronronnera" et "miaulera".



Si l'enfant ne répond pas aux invitations du chat, celui-ci "s'endormira". Pour le "réveiller", appuyer sur sa patte avant DROITE, gratter sa poitrine blanche et douce, ou caresser le haut de son dos.



2: Mode Interactif avec le CD de l'histoire

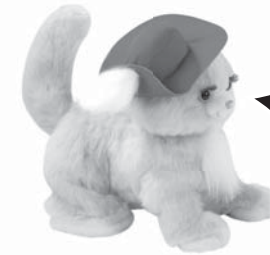

2

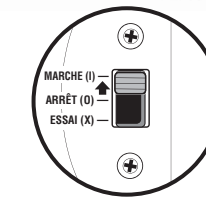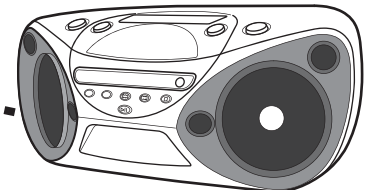

Positionner l'interrupteur situé sur la patte arrière GAUCHE du chat sur "MARCHÉ" (I).

4: Mode Interactif avec INTERNET

4


fr.barbie.com

DES HAUT-PARLEURS EXTERNES SONT REQUIS.



À une distance n'excédant pas 1 m

Positionner l'interrupteur situé sur la patte arrière GAUCHE du chat sur "MARCHÉ" (I).

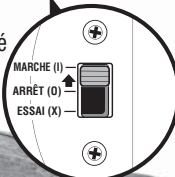

2: Mode Interactif avec le CD de l'histoire

3 : Mode Interactif avec le DVD du Film

... et

4 : Mode Interactif avec INTERNET

- Pour un résultat optimal, placer le chat sur un sol dur à une distance de 1 à 2 mètres d'un haut-parleur placé au même niveau. Ne pas placer le chat à plus de 3 mètres du haut-parleur.
- Insérer le CD "Miette Histoire et Chansons" ou le DVD "Barbie et les Trois Mousquetaires" dans le lecteur de CD/DVD et appuyer sur "PLAY" pour lancer le programme audio.
- Le chat réagira aux incitations audio de "Barbie et les Trois Mousquetaires" par des phrases et des mouvements. Le chat ne réagira pas si le son provient d'écouteurs.
- Lorsque le chat et le lecteur sont bien alignés, le chat recevra un signal uniquement lorsque le lecteur de DVD ou de CD, la télévision ou l'ordinateur est en marche et qu'il ou elle est doté(e) d'un haut-parleur externe. Le chat ne pourra pas recevoir de signal s'il n'est pas tourné vers le haut-parleur.


3: Mode Interactif avec le DVD du Film



DVD vendu séparément.



3

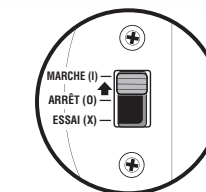

Positionner l'interrupteur situé sur la patte arrière GAUCHE du chat sur "MARCHÉ" (I).